


AM-H56L/AM-H66L 聲寶分離式冷氣機・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

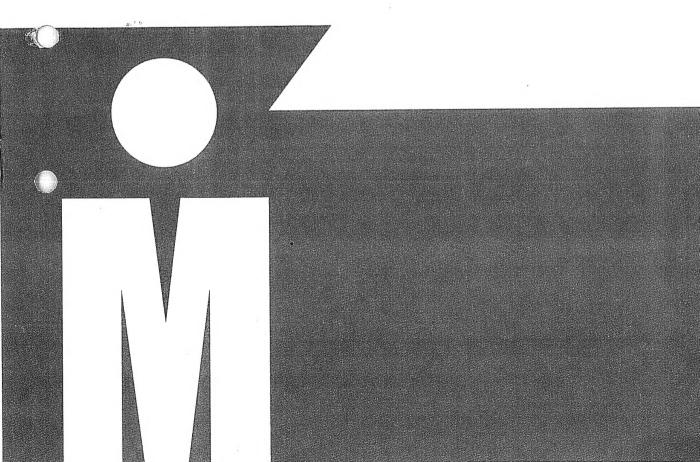

△安全規範事項

- 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或保險絲,其額定規格依機種別有所不同請參照後頁欄内所載之規定。
- 本機之電源線採Y型連接,若有損壞請通知本公司服務中心派員更換,請勿私自更換。
- 3 本機之使用請用獨立之電源,接地用導線需2.5mm²以上,6.0mm²以下之導線接地。
 - ◆ 本機之防濕防塵等級室内側為IPXO,室外側為IPX4,故本機不宜裝在室内側易於濺水的地方,例如洗衣間、浴室...等。
 - 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
 - **6** 本機於裝機配線時,需先接合接地線,再接合通電用之連絡線,反之當機體欲拆除保養時,需先拆除通電用之連接線,最後再拆接地線。
 - ◆ 本機最高操作溫度下,其操作壓力,吐出端為27kg/cm²,吸入端為6kg/cm²。
- **③** 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境溫度如下: 熱側最高 43 ℃,熱側最低 21 ℃,冷側最高 32 ℃,冷側最低 21 ℃。
- **9** 配管長度請勿超過15米,若配管長度超過10米,每米配管請追加15g之冷媒,配管高度差請勿超過5米。
- 本機為求按裝後確保良好之效果,其週圍障礙物最低允許距離如下圖所示:
 20cm以上
 空氣吸入
 空氣吸入
 空氣吹出
 20cm以上
 空氣吹出

△使用前請注意下列事項

●手指或棒狀物勿插入護網

●本空調機風扇為高速迴轉體,勿 將手指或棒狀物插入吸入□或吹出 □,如此將造成危險!



●可燃性瓦斯遠離吸、吹入□

●可燃性瓦斯避免於吸入及吹出口置放。例如髮膠、髮麗香、揮發性酒精等會產生易燃性瓦斯,請勿放置於冷氣機1米以內之距離以免引火發生災害,或造成機體變形、變色等。



●舒適之室溫、風向之調整

●若嬰兒、老年人、病患等使用冷氣, 請注意您設定之溫度是否舒適及過冷 ,風向請避免為直接風向。



● 電源電壓, 正確安培數

請使用專用插座,並確認是否合乎 該冷氣使用之電源電壓,保險絲之 安培數也需符合規格,不可用銅線 代替。



●電源線勿改造

請勿將電源線切斷後加以延長或改短 ,或將電源插頭型式改變,這樣容易 發生火災。




●電源線勿引張受力

●電源線應避免引張受力:如此易造成 接觸不緊發熱,或内部斷線之危險。



● 特殊用途勿使用

◆本空調機為一般家庭空調用途,特殊用途(例如電子機器、設備機器 溫度之維持,食品、皮毛、美術、 骨重、生物培養、栽培、飼養等) 不適合。



● 插頭勿當開關機使用

●請勿以拔掉或插上電源插頭,做為 冷氣機"停機"或"運轉"的操作

插頭及插座若發生鬆弛現象, 有可 能產生過熱燒毀及漏電等不良。



●運轉中,請時常換氣

尤其室内正使用瓦斯器具時,需 注意換氣,以保持空氣新鮮。



●雷擊時注意事項

●雷擊時,易造成回路之損傷,屆時 請關機並拔掉電源補頭。



●吹出吸入風□勿有它物阻擋

●為使氣流順暢,而發揮本機應有機能,在本機吹出、吸入風口,請勿有雜物阻擋。



●冷房時高熱源器具勿使用


冷房運轉中、高熱源器具之使用、 將造成冷氣機之負擔,效率及冷度 將降低。



各部名稱簡介


註:若說明書所載與實物不符時.以實物為主。

■室内機

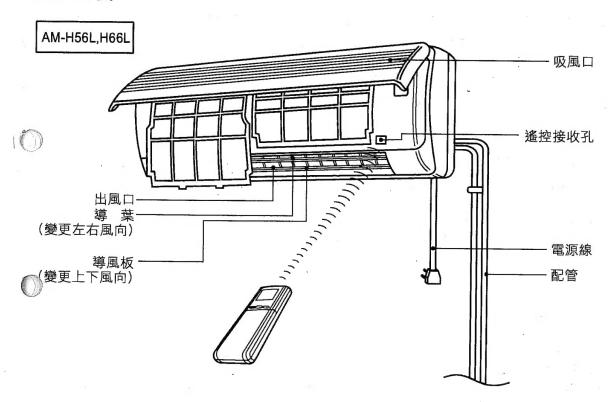

■室外機

(一對一機種)

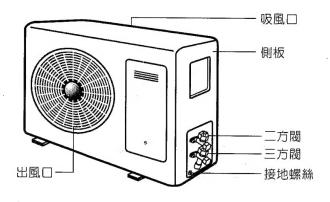

附屬品

使用說明書、保證書各一份,遙控器固定座,排水接頭,螺絲包(含安裝室内機用,壁塞 $3/16" \times 8 \ pcs$,安裝板須鎖付 $6 \ pcs$ 以上) 。

各部名稱及功能

■ 開閉面框之方法

AM-H56L, H66L

開


• 依照右圖之方式,即可打開面框。

閉

請依照右圖之方式,即可合上面框。請確認面框蓋板確實定位於卡榫。

拆

面框蓋板開至水平角度,向前拉出,即可取下面框蓋板,進行面框蓋板清洗、安裝配線、過濾網清洗等保養、安裝動作:回復動作為反方向進行即可。

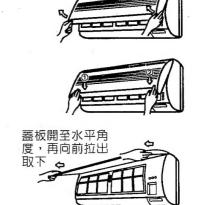

■ 面框飾板說明



\$\frac{\text{\circ}}{\text{\circ}}\$ \\ \frac{\text{\circ}}{\text{\circ}}\$ \\ \frac{\text{\circ}}{\text{\circ

- ① 舒眠燈
 - 燈亮表示舒眠功能運轉中。


- ④ 定時燈
 - 燈亮表示有設定定時開關機之功能。

- ② 瀘網清洗燈
 - ●當本機運轉時數累計達100小時,本指 : 示燈恆亮,表示需清洗過濾網。
- (5) 運轉燈
 - 燈亮表示冷氣機運轉中。

- ③ 溫度顯示
 - 冷氣運轉時顯示設定溫度,停機顯示室溫。

各部名稱及功能

- 遙控器無法使用時
 - ●當無線遙控器遺失或損壞時,請開啓面框將下圖三顆按鍵中的"電源"鍵按下,即可執行自動運轉。

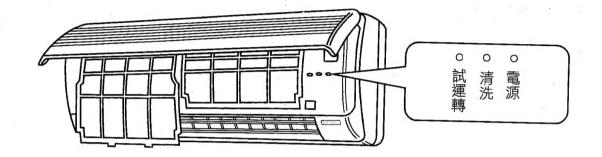


AM-H56L, H66L



注 意


當濾網清洗燈恆亮時,表示需清洗過濾網,清洗後請按清洗鍵,使計時歸零,以便重新累計運轉時間。

- 無線遙控發射器使用方法
 - 發射器安裝



●發射器使用時需對著冷氣機遙控接收孔方向發射。接收孔位於機體偏右處有效發射距離為距接收器7m以內。發射後如主機有接收到訊號,即發出"嗶"聲。

● 發射器操作

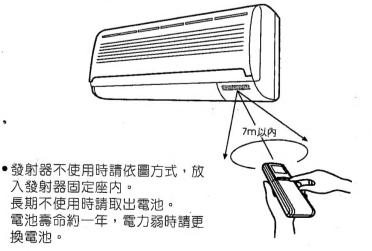


液晶遙控器顯示與操作名稱

注意:①使用時請對準面框遙控接收孔發射。

定時開機或定時關機


設定按鍵

②本遙控器請妥為保管,請勿遺失或重摔受損。

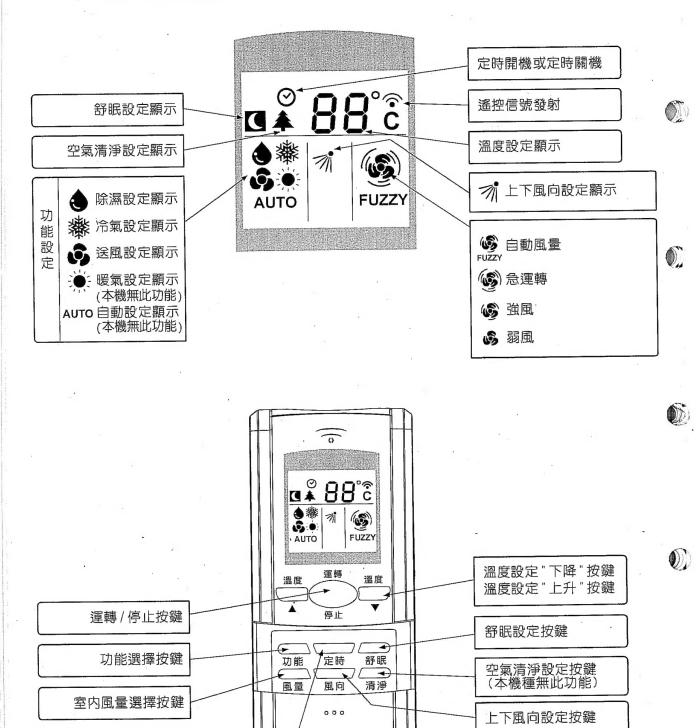


操作說明


A. 開機運轉/關機

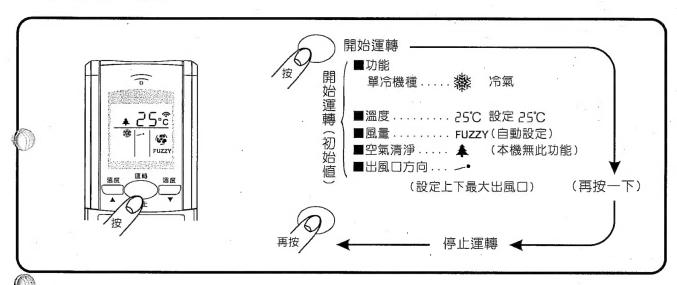

B. 溫度設定調整

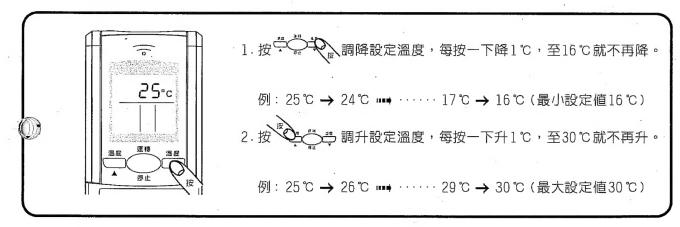



C. 功能選擇設定

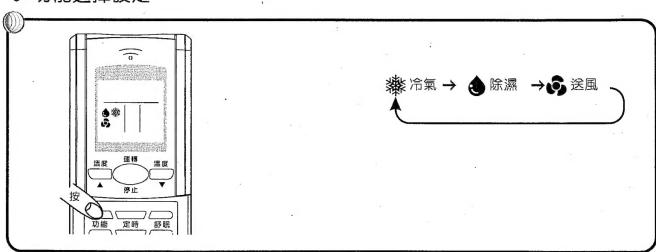

操作說明

D. 風量選擇設定

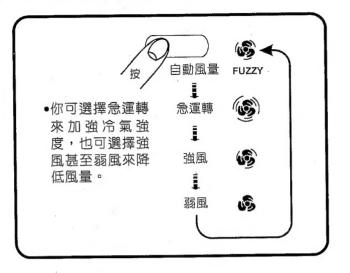

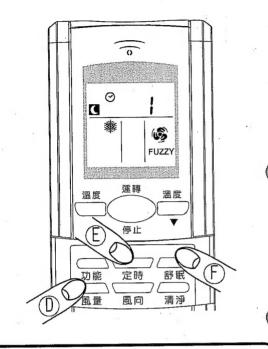


E. 定時開關機

E-1. 定時關機

1.按按


運轉/停止按鍵至開機運轉

2. 按(定時)按鍵,至所需之時數,如按至無顯示時表示取消。



E-2. 定時開機

1.按 定時 按鍵,至所需之時數。





2. 如按至無顯示時表示取消。

F. 舒眠設定

冷氣功能


- •設定後1小時溫度設定提升1℃,
- ●再0.5小時後溫度設定再提升0.5℃,
- 再0.5小時後溫度設定再提升0.5℃,
- •2小時共提升2℃。





操作說明


G. 上下風向設定

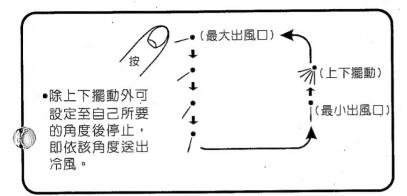

H. 電池更換



- 當使用無線遙控無法有效操作時,請更換電池。
- 將上蓋往下拉,更換UM-4電池2個(依+− 極性裝入)。

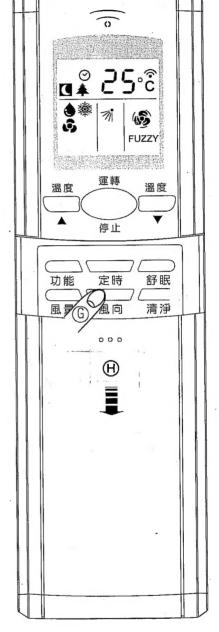






調整風向的方法

●調整上下風向

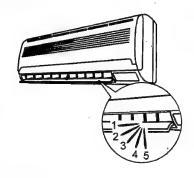


- ●當關機時導風板自動關閉成全閉之位置,開機時再打開成 上一次使用之角度。
- ●當冷房或除濕功能運轉時,如果導風板固定於3、4、5之角度則導風板較容易結露造成水珠之滴落,故冷房、除濕時,導風板建議使用於3位置以上之角度。


導風板因有馬達帶動,故不宜用手去扳動角度,以免造成 傳動機構之損壞。

●調整左右風向

●請依下圖所示,用手指撥動導葉調整左右風向,可依需要分別調整左、右各30°角偏向調整。



用食指與拇指捏住導葉把手作左右調整,即可使氣流偏向吹出。

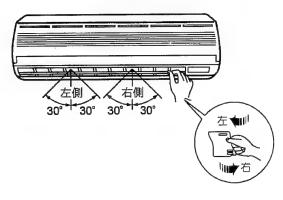

1 注意

請不要用手操作上下風向導風板。

!因為如果接著使用遙控器時,容易造成誤動作。

! 導風板朝向下方,在長時間使用冷氣、除濕時,會產生結露、滴水現象,此屬正常現象,建議使用時儘量避免。

△使用上注意事項

■下述現象不是製品的異常及故障

● 三分鐘停止裝置(保護裝置)

下述的情形,係由於冷氣機保護裝置動作的原因,並 非冷房 (微電腦除濕)運轉不動作,經過3分鐘後,保 護裝置自動回復,冷氣機即能重新運轉。當調整溫度 設定鍵或室內溫度達到設定溫度 時,壓縮機即停止運轉。當冷氣

時,壓縮機即停止連轉。當內數機運轉中,關機後立刻再開機時,壓縮機暫不起動。




2 聲音

冷氣開始運轉後,及冷氣停止後,從室内機發出"咻咻"的聲音及運轉中的水流聲,這些 是冷媒的流聲。

運轉中,從冷氣發出"クさ クさ"的聲響, 是冷氣機本體隨溫度 而熱脹冷縮所產生的 聲音。

3霧

當 冷房 或 微 電 腦 除 濕 運 轉中,在吹出口附近,發生霧狀 便象,這是因為吹出的冷風, 冷卻室内空氣成為霧狀現象。



4 臭味

在室内機部分,有可能發生臭味現象,這是因為室内傢俱、地毯、衣物、雜物等的臭味及煙味被室内機吸進後,再吹出的原因。

6 結露現象

室内相對濕度連續在80%以上,且冷氣經過長時間冷房運轉,在冷風吹出口附近,可能發生結露現象,而且有水滴滴下



▲緊急處理方法

有燒焦味時

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止 運轉並拔掉電源插頭



若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

瓦斯漏氣時



請關掉瓦斯開關,但不要處理冷氣機,因電源插頭拔掉時,產生火花會引起爆炸的危險。

善於使用節省能源

■ 省電和舒適的享用


● 調整適合的室内溫度

室内與室外溫差在5℃左右即為適溫。 太冷的溫度對健康沒有好處,反而增加電力的浪費。 室溫上升1℃約有10%的電費節省。




2 避冤陽光的直射和熱風灌入

若有陽光直接照射,需有窗簾及其他遮阻物來遮擋,門窗除了必要的開放外,請經常保持關閉狀態。




3 風向的調節

長時間使用冷氣時應避免直接吹著冷風,如此對健康沒有好處。



4 清洗過濾網

過濾網目若被灰塵阻塞會影響冷房能力及效果。



5 有效利用定時器

需要使用多少時間可使用定時裝置來設定時間,以達省電效 果。

睡眠時,保持適當的室溫,有效利用舒眠功能。



保養方法


■為了長期舒適地使用冷氣機,請定期清理保養

冷氣機長期不使用時,請將電源插頭拔 掉。






冷氣機使用季節後,為了使冷氣機體內部 充分乾燥,請以送風條件運轉半天左右。



切勿使用40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。





請勿用自來水,直接沖洗冷氣機。



一過濾網之清洗

過濾網上附著大量灰塵時,會使出風量減少,降低運轉效率。

以過濾網指示燈恆亮作為清洗基準。


但是灰塵特別多的場所即使指示燈未恆亮,也應一週清洗一次。

使用吸塵器清理過濾網時,請以手輕敲過濾網。

過濾網太髒時,以中性洗劑溶於溫水中清洗過濾網,待陰乾後再使用。


、請將面框蓋板掀開。(參閱前頁之面框開啓方式)

迎 把濾網輕輕往上推,再往前提,即可拆下濾網清洗,清洗完畢再裝回原位後,請按右側上方之 濾網清洗鍵,再將面框蓋板壓下定位即可。

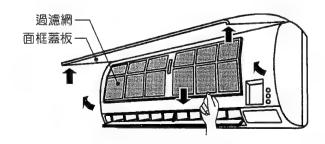

配管安裝


■ 配管絕熱處理

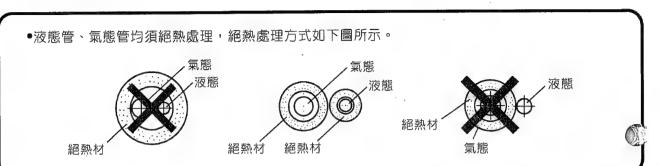

- ■配管以擴喇叭口方式連接 注意:若使用市販品配管時,請依下表部品使用。
 - •請確實做好擴喇叭口作業,以免發生漏媒。

	配			管	絕			tal.	熟	材	
	外 徑	厚度	材	質	内	徑	厚	度	材	質	
細管側	9.525 (3/8")	0.8	依"JIS H3300" 所規定的材質		11 ~	11~13 8		3			
粗管側	12.7 (1/2")	0.8			14~16		8		聚乙烯發泡材料		

■ 配管之擴管作業 注意:擴管時,須防止水滴或銅屑、異物等掉入銅管内。

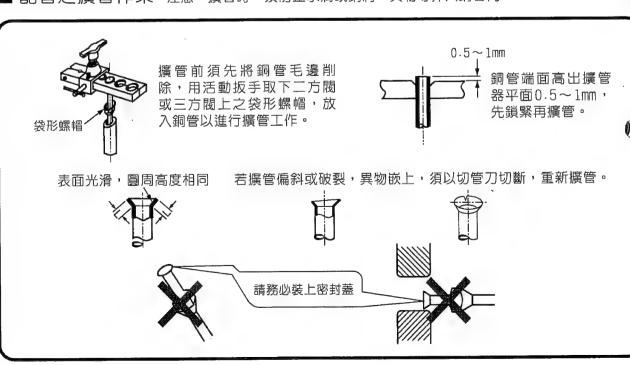

配管連接

■ 配管連接:請依室内側、室外側的順序配管

1 室内側

- ●室内側配管時,應使用2支固定扳手,最好使用扭矩扳手配管。
- ●連接配管時,先對齊管路中心,再用手轉動杯形螺帽3~4圈。
- ●杯形螺帽的固定扭矩,參照下表。
- ●注意:補助配管中,粗管較細管長約90mm。
- ○冷氣機的排水管,請接引到適當的排水管道,切勿直接或間接滴落地面, 以避免弄髒周遭環境,導致受罰!!





	袋 形 螺 帽兩 側 寬 度	適當的扭矩 扳 扳手	使用固定 扳手 時		
細管側	17mm	1.8Kgf-m	1.5~2.0Kgf-m		
粗管側	22mm	4.0Kgf-m	$3.5 \sim 4.0 \text{Kgf-m}$		
粗管側	27mm	6.3Kgf-m	6.0~6.5Kgf-m		
粗管側	24mm	5.0Kgf-m	$5.0\sim5.5$ Kgf-m		

2 室外側

(1)

● 室外機


首先將液配管上的螺帽(較小者),鬆開,使與連接管對合後如右圖所示將螺帽完全轉緊。

其次將氣配管上的螺帽(較大者)鬆開,使與連接管對合並用 手轉緊螺帽3~4轉,先做好排氣後再完全轉緊。

若氣配管和液配管上的螺帽未轉緊,則可能會漏媒或漏油,但這並非故障,只要將螺帽轉緊即可。


● 檢漏

將冷媒管路所有的接頭做檢漏,檢查時可用肥皂 泡沫塗在接頭上小心觀察是否有漏氣(冒泡),檢 查完後,必須將肥皂泡沫完全拭淨。

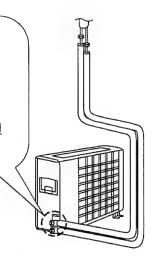


排氣作業

- 用冷媒將室内機盤管内及配管内的空氣排出
 - 1 將二方閥及三方閥之閥帽取下。
 - 2 打開充填□蓋,以硬物頂住閥心,以利空氣經此流出。
 - ③ 以六角扳手鬆開二方閥之閥棒1/4圈。(反時針方向旋轉大約90度)。
 - 4 排氣約10~15秒。 注意 此時勿將手放於充填口正下方,以発手指凍傷。
 - 5 放開閥心鎖緊充填□蓋。
 - **6** 以六角扳手完全打開二方閥、三方閥閥棒至底。(反時針方向旋轉3½圈)。
 - 7 鎖緊閥帽。

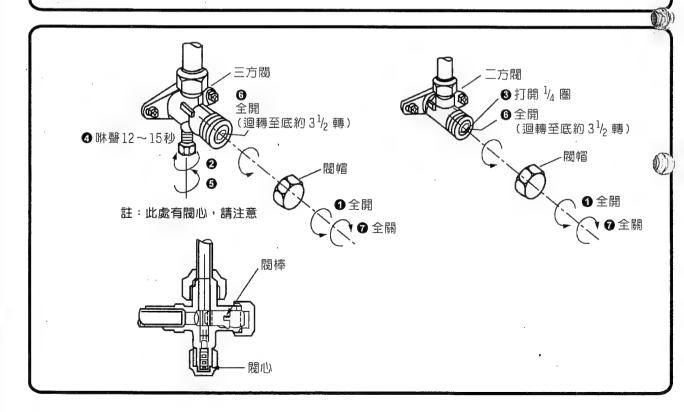


電氣配線


■ 室内外機間配線請用 • 2.0 mm V.V.F 二芯電纜線,且須為雙重絶緣導線,不可使用絞線

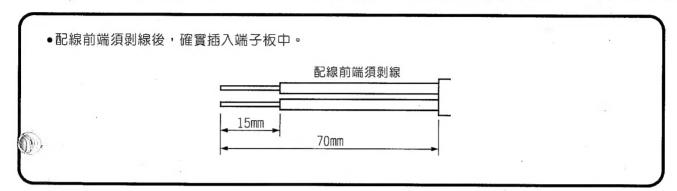

■ 室内側

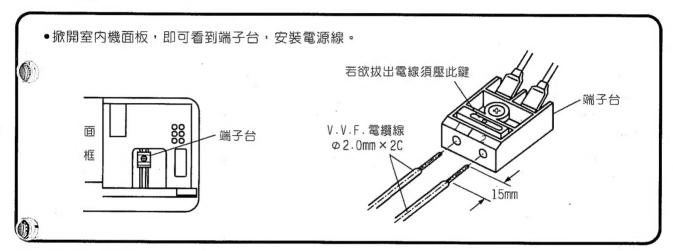

■ 室内外機間配線作業

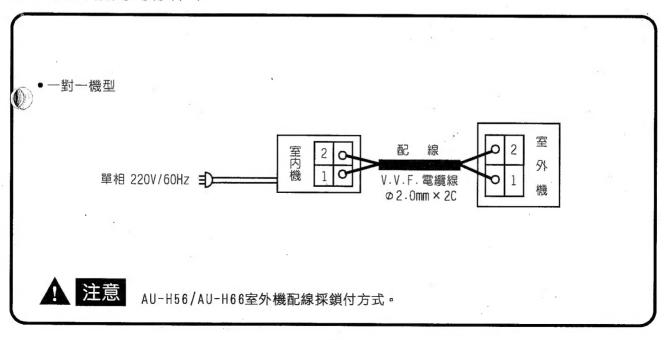


電氣配線


■ 接地安裝

務必安裝接地線。

接地線需為綠色,線徑 2.5mm²以上,6.0mm²以下。

有水或濕氣高的場所,除了接地線以外,最好再裝上漏電遮斷器。

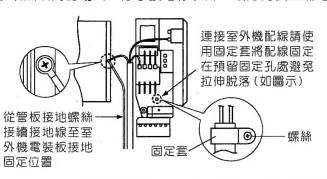

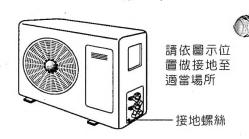

室内外機和配線之連接。

室内側: 配線剝線後,確實插入室内機

的端子台内,並以固定套固定

電線。

室外側: 配線剝線後,確實插入室外機

的端子台内,並以固定套固定

電線。

室内機、室外機皆有接地指示標誌,請接於適當位置。

室外機的接地螺絲:二方閥的左下方。 室内機的接地端子:EVA右管板上。



■ 注意事項

電源工程、室内外機間配線、接地工程 等,請依說明書指定方式進行,並委請有 配電資格的技術人員施工。



不可利用從插頭拉延長線使用,或是電源線中途連接之方式配電,電線連接不當, 為造成火災的原因之一。



請使用2.0mm單芯電線,不可使用多股絞線。






請勿使用其它電線直接連接作為延長。



蘳


請務必選用冷氣機專用的電源回路。




請儘可能裝設漏電遮斷器。

注意

漏電遮斷器請使用額 定 感 度 電 流 15mA,動作時間0.1秒以下之電流動作的高感度機型。



在配線接觸不良下連續運轉,將導致過 熱、發生火災或起動運轉不良。



請勿將接地線接於下述場所,以免發生危險:水管、瓦斯管、天線、避雷針或電話線。



試運轉




① 連接電線至適當的電源 (額定電壓±10% 範圍)。

> 連接後請小心勿觸及帶電體。 按下<運轉/停止>按鈕,進行冷房運轉。 電源插頭、





2 檢查風扇的聲音及運轉情形。

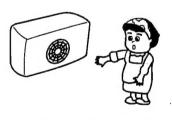

3 5~10分鐘後,檢查蒸發器之冷卻情形及 冷風吹出狀況(室內外機接頭部份務必檢 漏)。



4 檢查蒸發器滴排水情形,尤其在排水管接頭處不得漏水。

如果凝結水不多時,倒水在滴水盤内檢 查排水情形。



規格表

	規格	冷房	運轉		總額定消	cen /=	功率	額定電壓/	淨重	セス派を mm (D×H×W)	セスボル (D×H×W)	安裝時 保險絲			
	機種名	能力 (Kw)	電流 (A)	電流 (A)	耗電功率 EER値 因素 (W) (%)		因素 (%)	(Kg)		安裝尺寸 (W×H)mm	安裝尺寸 (M×H×D)mm	ists two date			
I	AM-H56L						· ·	94 220V 15 50		. 1		1100 × 330 × 210	800×625×300	250V	
	AU-H56	6.3	11.2	50	2308	2.73	94			220V	50	1400 × 530	1300×775×500	15A	
t	AM-H66L					¥			16	1100 × 330 × 210	950×800×300	25/			
	+ AU-H66	7.4 14.9 60 3083 2.4 94 220	220V	86	1400 × 530	1450 × 950 × 500	25~								
I	AM-H25L AM-H56L	2.8			1025	2201/		8 15	790 × 270 × 180 1090 × 470	900×1060×355	250V				
	+ AU-G2556	+ 6.3	15.9	92	2307	2.73	95	220V	87	1100 × 330 × 210 1400 × 530	1400 × 1210 × 555	25A			